




# Playbase

Sonido cinematográfico y reproducción de música en streaming para teles colocadas en un soporte o sobre un mueble:

- Con su diseño delgado prácticamente queda oculto debajo de la tele.
- Sujeta firmemente teles de hasta 34 kg.
- Una configuración sencilla con dos cables: uno de corriente y otro para la tele.
- Se puede ampliar con facilidad. Añade un Sub y dos altavoces Sonos para disfrutar de un sonido envolvente 5.1. Para obtener más información, consulta [Cine en casa Sonos](#).
- Compatible con  y .
- Consulta [Para comenzar](#) cuando estés listo para añadir Playbase a tu sistema Sonos.

Reproduce y controla tu música usando la app Sonos o los controles táctiles.

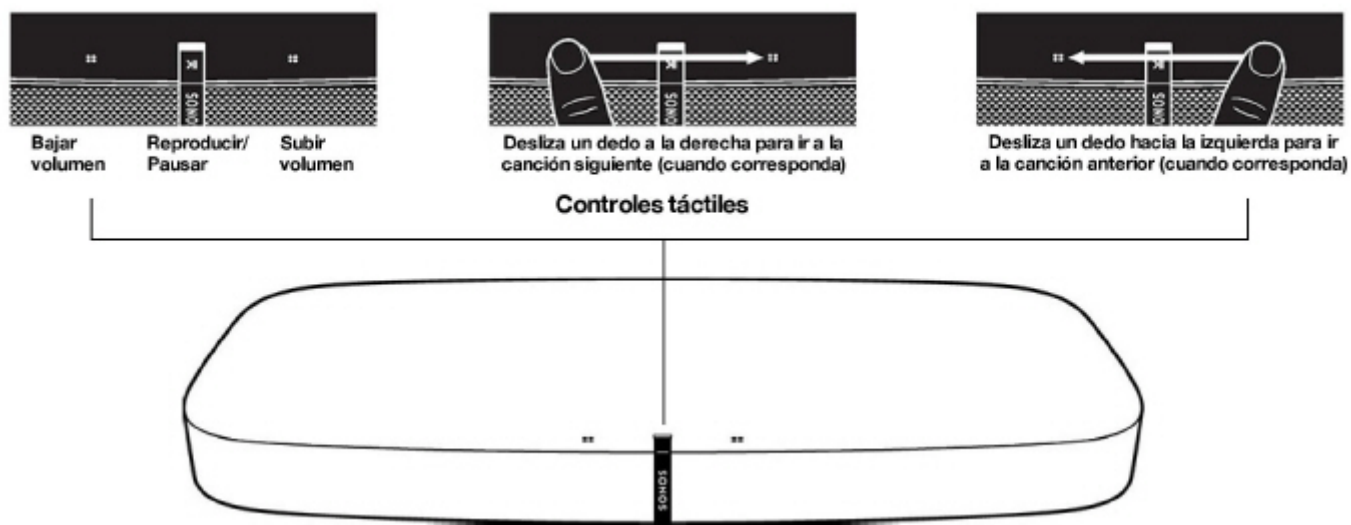


## Controles y luces

⋮	<b>Control del volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantén pulsado para cambiar el volumen rápidamente.</li> <li>• <b>Subir volumen</b> (derecha). <b>Bajar volumen</b> (izquierda).</li> </ul>
>	<b>Reproducir/Pausar</b>	Pulsa para reproducir o pausar el sonido.
⋮ >   ⋮	<b>Canción anterior/siguiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desliza un dedo hacia la derecha sobre los controles táctiles para saltar a la siguiente canción.</li> <li>• Desliza un dedo hacia la izquierda para ir a la canción anterior.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> No puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.</p>
	<b>Luz de estado</b>	Indica el estado. <a href="#">Más información</a> Si la luz te molesta, la puedes apagar desde los ajustes de las habitaciones.

**Luz del sensor de infrarrojos**

El sensor de infrarrojos recibe las señales enviadas por el mando a distancia. Cuando Playbase recibe una orden para cambiar el volumen o silenciar, la luz de la señal de infrarrojos se ilumina momentáneamente.

**Nota:** Si no quieres que otras personas (tus hijos, por ejemplo) controlen la reproducción o cambien el volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

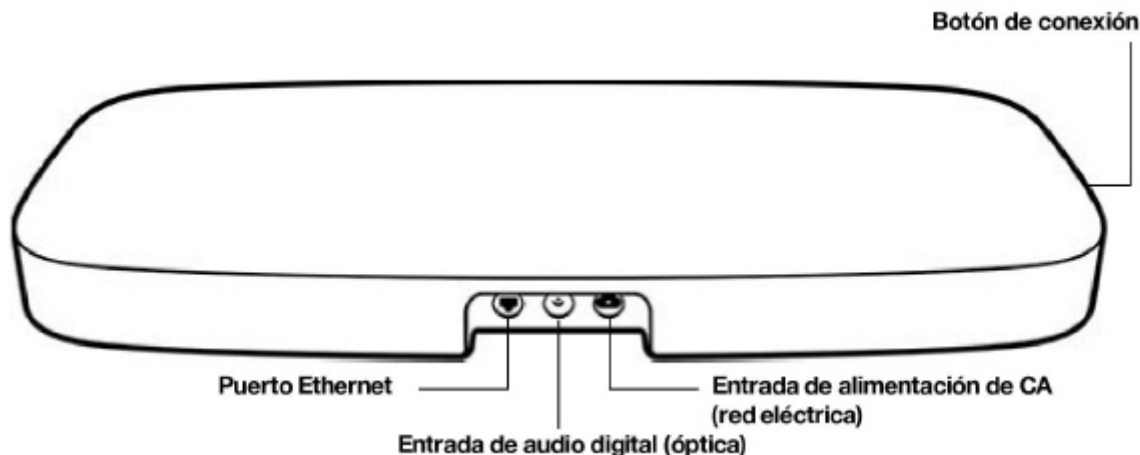**Panel de conectores****Puerto Ethernet**

Utiliza el cable Ethernet incluido si quieres conectarte a un router, ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) (opcional). Solo debes utilizar este puerto para enchufar Playbase, un Sonos Bridge o Boost.

**Entrada de audio digital (óptica)**

Usa un cable de audio óptico para conectar Playbase a tu tele.

**Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)**

Utiliza solamente el cable de alimentación proporcionado (si usas un cable de alimentación de otra marca se anulará la garantía).

**Nota:** Inserta el cable de alimentación firmemente hasta que quede encajado en el altavoz.

**Botón de conexión**

Pulsa para conectar durante la configuración.

**Seleccionar una ubicación**

Puedes colocar Playbase debajo de la tele o en un estante.



#### Debajo del televisor con soporte de un solo pie

- Levanta la tele y coloca Playbase debajo con el logo de Sonos hacia el frente.
- Asegúrate de que el soporte de la tele está totalmente apoyado sobre Playbase sin sobresalir.
- Tu tele no debe pesar más de 34 kg.
- Deja al menos 2,5 cm entre Playbase y otras superficies como paredes o armarios.



#### Debajo de la tele con un soporte de patas separadas

- Playbase es compatible con la mayoría de las teles con patas separadas colocadas cerca de los bordes de la pantalla. Se puede poner entre las patas, debajo de la pantalla.
- Las patas deben tener una altura mínima de 5,8 cm para poder meter Playbase.
- Si las patas están demasiado juntas o no son lo bastante altas, no intentes meter tu Playbase a la fuerza.




#### Sobre un mueble para la tele

- Para obtener el mejor sonido posible, coloca Playbase hacia la parte delantera del mueble pero NO dejes que sobresalga del borde.
- Deja al menos una distancia de 5 cm alrededor de Playbase.

**Nota:** No coloques objetos que pesen menos de 2,3 kg sobre Playbase o el sonido puede hacer que salgan volando.

## Conectar los cables

1. Desconecta el cine en casa o el equipo de sonido envolvente de tu tele.
2. Conecta cualquier dispositivo externo, como un decodificador de cable o reproductor de DVD, directamente a la tele.

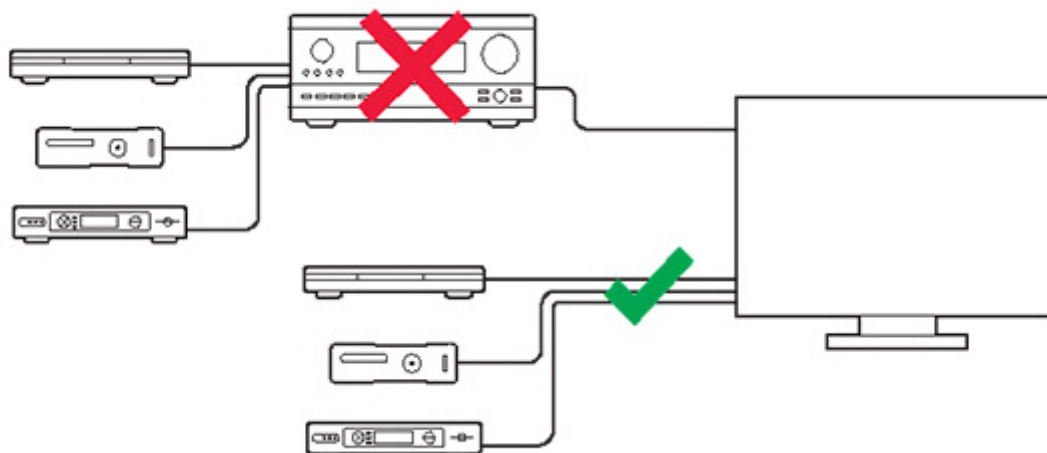

## Conectar Playbase a la tele

1. Quita la tapa protectora de cada extremo del cable de audio óptico.
2. Conecta el cable de sonido óptico de la **salida** de sonido digital (óptica) de la tele a la **entrada** de audio digital (óptica) de Playbase. No retuerzas ni dobles el cable.

**Nota:** El puerto de ENTRADA de audio digital de Playbase y el cable óptico tienen forma de D; asegúrate de que el conector está bien alineado en el puerto.



## Conectar el cable de alimentación

Conecta el cable de alimentación y enchúfalo a Playbase. *Empuja el cable de alimentación firmemente en Playbase hasta que quede nivelado con la superficie.*

Si no tienes instalada la app, descárgala de la tienda de aplicaciones. Debes usarla para configurar y controlar tu sistema Sonos. Consulta [Para comenzar](#).

## Especificaciones

Función	Descripción
<b>Audio</b>	
<b>Amplificador</b>	Diez amplificadores digitales de clase D.
<b>Altavoces</b>	Diez diafragmas amplificados: seis de frecuencias medias, tres tweeters y un woofer.
<b>Requisitos del sistema</b>	Tele con salida de audio óptica, Internet de banda ancha y la app Sonos.
<b>Conexión en red*</b>	
<b>Conectividad inalámbrica</b>	Se conecta a tu red Wi-Fi doméstica con cualquier router 802.11 b/g/n. No es compatible con configuraciones de solo red 802.11n. Puedes cambiar los ajustes del router a 802.11 b/g/n o conectar un producto Sonos a tu router.
<b>Puerto Ethernet</b>	Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Puedes conectar un producto Sonos directamente a tu router si la red Wi-Fi es inestable.
<b>General</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	Entrada universal de CA con cambio automático de 100 a 240 V ~ 50-60 Hz y 2,3 A.
<b>Dimensiones (al. x an. x pr.)</b>	56 x 720 x 380 mm (2,20 x 28,35 x 14,96")
<b>Peso</b>	9,8 kg (21,5 lb)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
<b>Control</b>	Utiliza tu mando a distancia, tu voz, los controles táctiles o la app Sonos.
<b>Dispositivos compatibles</b>	Playbase se conecta a tu tele mediante un único cable óptico y reproduce todas las fuentes conectadas a la tele, incluso decodificadores de cable y videoconsolas.
<b>Contenido del paquete</b>	Playbase, cable de alimentación de CA, cable de audio óptico y guía de inicio rápido.

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Información importante sobre seguridad

- 1.Lee estas instrucciones.
- 2.Conserva estas instrucciones.
- 3.Presta atención a todas las advertencias.
- 4.Sigue todas las instrucciones.
- 5.No utilices este aparato cerca del agua.
- 6.Límpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los componentes de Sonos.
- 7.No bloquee los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8.No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
- 9.Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
- 10.Utiliza solamente accesorios especificados por el fabricante.
- 11.Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
- 12.Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
- 13.La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.



**14.Advertencia:** A fin de reducir el riesgo de ignición o de choque eléctrico, no expongas el aparato a la lluvia o humedad.

- 15.No expongas el aparato a goteos o salpicaduras y no coloques objetos que contengan líquidos, tales como vasos, encima del aparato.